


ALLEGRA
die trockene Lösung

15kW
DO NOT COVER

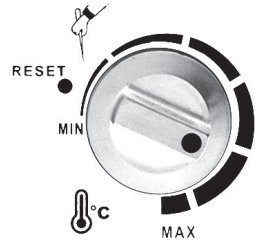

Inbetriebnahme

- Stellen Sie den Heizlüfter aufrecht auf eine feste Oberfläche und in sicherer Entfernung von feuchter Umgebung und brennbaren Gegenständen auf.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an (siehe „Gerät anschließen“)
- Stellen Sie den Thermostatknopf auf MAX und lassen Sie die Heizung mit voller Leistung laufen.
- Der Heizlüfter schaltet sich ein sobald die Energieeinstellung festgelegt wurde.
- Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, wird das Heizelement aufhören zu arbeiten. Der Lüfter läuft jedoch weiter. Sinkt die Raumtemperatur, schaltet sich das Heizelement wieder ein.
- Der Heizlüfter startet und stoppt automatisch, und hält die Raumtemperatur konstant.
- Nach dem Gebrauch schalten Sie zuerst den Thermostat auf Position MIN und drehen Sie den Wahlschalter auf das Ventilator-Symbol. Lassen Sie das Gerät für zwei Minuten abkühlen. Danach trennen Sie die Stromversorgung.
- Wenn Sie vergessen den Thermostat auszuschalten, bevor Sie die Heizung ausschalten, wird der Lüfter automatisch weiterlaufen um die Heizung abzukühlen. Bei einer Temperatur um 40°C schaltet sich der Lüfter automatisch ab.

Manueller Reset

- Bei Überhitzung, Fehlern oder nicht funktionierendem Thermostat wird der Überhitzungsschutz das Gerät abschalten.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Drücken Sie mittels einem dünnen Stahlstift den Resetknopf. Sie sollten ein Klickgeräusch hören.
- Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose und schalten Sie die Heizung an.

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Spannung	380 – 400V
Nennleistung	15000W
Stromaufnahme	21,67A
Erforderliche Sicherung	32A
Einstellungen (W)	90/5000/10000/15000W
Thermostat	0 – 40°C
Maße (mm)	410x360x550
Gewicht	14,3 kg